


ステップ1 | 空気注入とドライブポッドの取り付け

1. センターボードに少し空気を入れる

ドライブポッドを入れやすくするため、センターボード（グレー）に少しだけ空気を入れる。

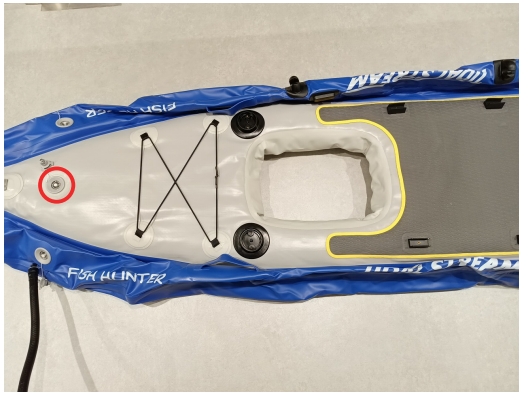

2. ドライブポッドをセットする

センターボードを挟まないように注意しながら4本のノブボルトで留める



3. センターボードとサイドチューブに空気を入れる

センターボード、サイドチューブ（左右どちらからでも可）の順番で空気を入れます。

・センターボード適正空気圧：**10PSI**

・サイドチューブ適正空気圧：**3PSI**

※コンプレッサーは使用しないでください。

必ず付属のハンドポンプまたは電動ポンプを使用してください。



4. レールを附属ネジで取り付ける

レール長は前に、レール短は後ろの黒いレールマウントに附属のネジで留めます。

※必ず附属ネジを使用してください。長いネジを使用するとレールマウントのナットを突き抜けボードに穴が開くことがあります。

