


## ステップ3 | ラダー（舵）の組み立て

### 1. 引き上げライン用クリートの取り付け

附属ビス2本でクリートマウントに留めます。

※附属ビス以外は使用しないでください。長いビスを使用するとマウントを貫通して本体に穴が開く場合があります。

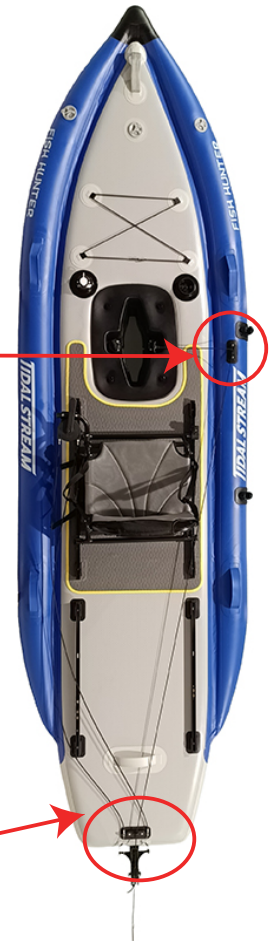

### 2. ラダーワイヤーガイドの取り付け

附属ビス2本でワイヤーガイドマウントに留めます。

※附属ビス以外は使用しないでください。長いビスを使用するとマウントを貫通して本体に穴が開く場合があります。



### 3. ラダーの取り付け

・ラダーを軸受けに差し込みリングピンを差し込み、固定します。



リングピンを開き  
差し込みます。



・蝶ナットでワイヤーを留めます。

※六角ナットでワイヤーの張り調整ができます。

