

ステップ4 | ドライブの組み立て、装着・ホルダーマウントの取り付け

1. ペダルクランクの取り付け

仮止めされているクランクボルトを外します。クランクの赤レバーを押しピンを下げてドラムに差し込みます。ボルトをしっかりと締めます。




2. ドライブの装着

ロックつまみを開放状態にして、ドライブを上から差し込みます。ロックつまみを締めます。
※入りにくいときは前後・左右に揺らして最後まで差し込みます。



3. ホルダーマウントの取り付け

専用ビス2本でマウントベースに留めます。
※専用ビス以外は使用しないでください。長いビスを使用するとマウントを貫通して本体に穴が開く場合があります。

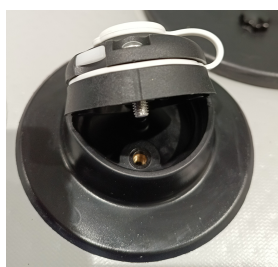

10mm以上出るビスは使用禁止