

ステップ1 | 空気注入とドライブポッドの取り付け



1. フロアボードにドライブポッドを入れる

「CLOSE」の文字を前方してドライブポッドをフロアボードに入れます。入れにくい場合は裏返しにしてフロアボードを上から押すようにすると入れやすくなります。





2. フロアボードにシート用レール2本をセットする

- ①レールに四角ナットを2個挿入します。
- ②次にレールを片方のブラケットに差し込みます。次に反対側のブラケットに入れます。入れにくい場合は付属のスパナなどをガイドにしてレールを押し込むようにすると入れやすくなります。

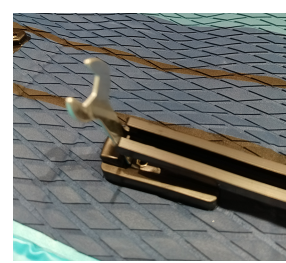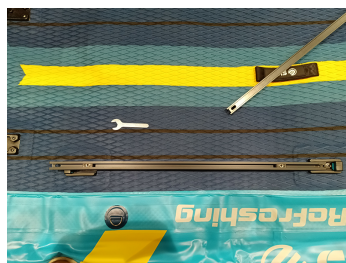

3. フロアボードのベースにスクエアマウントを取り付ける

付属のネジで留めます。**※必ず付属のネジを使用してください。**

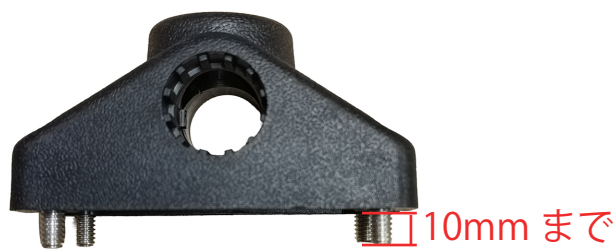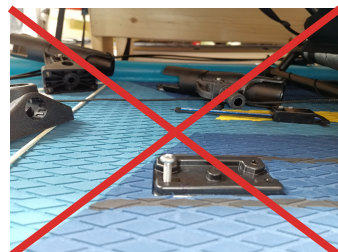

スクエアマウントを付けずにネジを入れるとベースを貫通して本体に穴が開きます。