


ステップ2 | 本体の組み立て


1. カヤック本体の空気注入

- ①ドライブポッドが真っすぐになっていることを確認します。
- ②フロアボード・デッキの順番で空気を入れます。

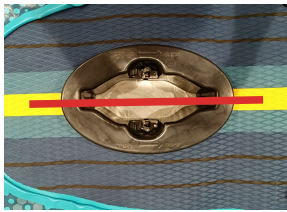

2. シートの取り付け

- ①シート右前部にステアリングを取り付けます。ネジで固定します。
- ②シートをレールに入っている四角ナットにノブボルトで仮止めします。シート調整後にノブボルトを締めて固定します。

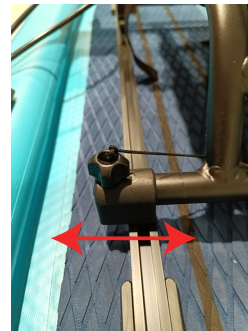

※シートのブラケットをスライドさせてレール幅に合わせます。

3. ラダーベースアセンブリの取り付け

- ①ワイヤーチューブをラダーベースに取り付けます。
※ナット・ベース・ワッシャー・ばね座金・蝶ナットの並びで付けます。
- ②ベースを本体にノブボルトで取り付けます。
※ノブボルトを締めるときに蝶ナットが干渉する場合は蝶ナットを少し緩め直角位置にします。

