


ステップ3 | ドライブの組み立て・装着

1. ペダルクランクの取り付け

- ①クランクボルトを外します。クランクのレバーを押し込み、ピンを引っ込めドラムに差し込みます。
- ②ボルトをしっかりと締めます。

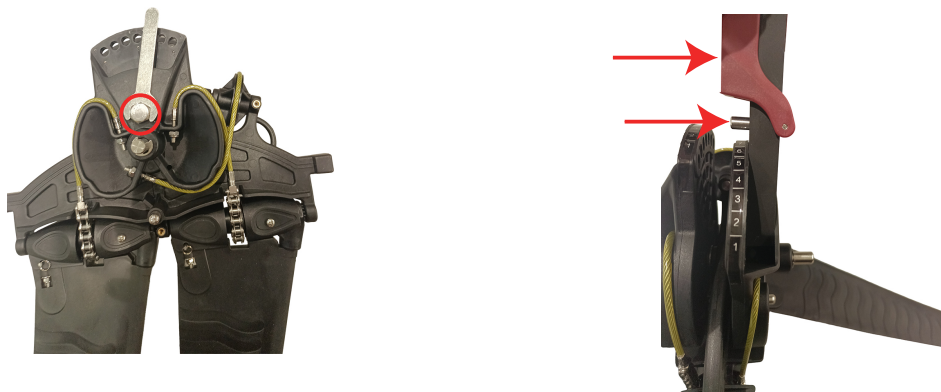


2. ドライブの装着方法

※実際に海で使用するときはパドルで漕いで沖まで行ってから装着してください。
浅瀬で到着すると底にあたってドライブが破損します。

- ①ドライブをドライブポッドに差し込みます。
 - ②奥まで確実に差し込むと自動でロックされます。
- ※最初の内はかたくて奥まで入りにくい場合があります。ペダルクランクを握って左右に揺らしながら力を入れると押し下げることができます。また、奥まで入っても自動でロックがかからないときは手でロックレバーを前に倒し手動でロックします。


固いときは左右に揺らす

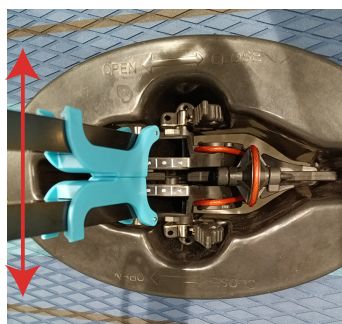

ロックレバー



ロックレバー

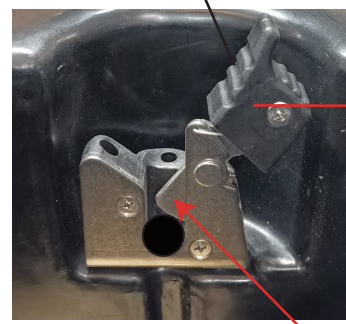

ロック板

3. 全体図

カメラ用マウント
1/4 インチネジ用

