

注意事項

1. カヤックに乗る前に必ず気象情報を確認してください。

気象警報・注意報発令のときは乗るのは控えてください。

※特に沖に向かって強い風が吹くようなときは陸に戻ることができなくなり、漂流事故に至る場合があります。

2. 出艇および着艇時の注意点

・出艇時：ドライブはまだ装着せずラダーブレードを上げた状態で、パドルを使って出艇します。波打ち際を越え十分に安定した沖合で、ドライブを差し込みラダーを下げてペダル走行をします。

・着艇時；波打ち際より沖合で必ずドライブは抜き、ラダーラインを引っ張りラダーブレードを上げた状態でパドルを使って着艇します。



3. 陸揚げ時の注意点

陸揚げ時は必ず空気を適正値の50%程度まで抜いてください。再度乗るときは元の空気圧に戻してください。

減圧せずにそのまま炎天下に放置するとバーストする可能性があります。

4. 折りたたんだ時の注意点


折りたたんだ状態で固い地面に置く場合は必ず寝かせて下さい。立てて置くと折り目の角が地面と擦れて穴が開く場合があります。



寝かせて置く



立てて置かない

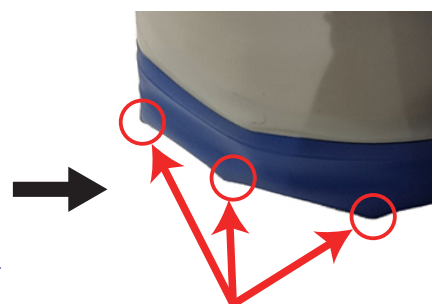

角に穴が開く

5. ネジ止めの注意点

マウント・クリート・ガイドを取り付けるときは専用のネジを使用してください。長いネジを使用したり、マウント等を付けずに直接ネジだけを締めこむとナットを貫通して本体に穴が開く事があります。

ホルダーマウントの場合



≧10mmまで